



このたびは、卓上ホルダをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
 でございます。






- ご使用の前に、この取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。
- ご使用のタブレット端末が対応機種であることを、タブレット端末の取扱説明書でご確認ください。また、ご使用の前に、タブレット端末の取扱説明書をあわせてご覧ください。

### 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。









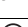
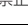
 <b>警告</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される」内容です。

- 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

 <b>禁止</b>	禁止（してはいけないこと）を示します。	 <b>濡れ手禁止</b>	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
 <b>水濡れ禁止</b>	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。	 <b>電源プラグ抜く</b>	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。
 <b>指示</b>	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示します。		



## ⚠警告

 禁止	火のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内などの高温の場所で使用、保管、放置しないでください。 火災・やけど・けがの原因となります。
 禁止	本製品を火中に投入、加熱、あるいは端子をショートさせたりしないでください。 発煙・発火・破裂の原因となります。
 禁止	本製品をお客様ご自身で修理、分解、改造しないでください。 感電・火災の原因となります。 修理や点検などが必要な場合は、「富士通タブレット修理・相談センター」にご連絡ください。
 濡れ禁止	本製品を風呂場やシャワー室など、水のかかるおそれのある場所で使用したり、置いたりしないでください。 感電・火災の原因となります。
 濡れ禁止	本製品の上や周りに、花瓶・コップなど液体の入ったものを置かないでください。 液体が本製品の内部に入って、感電・火災の原因となります。
 禁止	指定された以外のACアダプタや電源ケーブルを使ったり、ACアダプタや電源ケーブルを他の製品に使ったりしないでください。 感電・火災の原因となります。
 禁止	落下させたり、強い衝撃を与えないでください。 カバーが割れたり、変形したり、内部の基板が壊れ、故障・感電・火災の原因となります。 修理は「富士通タブレット修理・相談センター」にご連絡ください。
 禁止	充電端子や外部接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させないでください。また、内部に入れないでください。 火災・やけど・けが・感電の原因となります。
 禁止	コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部に触れさせないでください。 火災・やけど・感電の原因となります。
 濡れ手禁止	濡れた手で本製品に触れないでください。 火災・やけど・感電の原因となります。
 電話ダイヤルをかく	発熱や煙、異臭や異音がするなどの異常が発生した場合は、すぐにタブレット端末の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。 その後、異常な現象がなくなるのを確認して、「富士通タブレット修理・相談センター」にご連絡ください。お客様自身による修理は危険ですから絶対におやめください。 異常状態のまま使用すると、感電・火災の原因となります。

## ⚠警告



本製品の内部に水などの液体や金属片などの異物が入った場合は、すぐに電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。その後、「富士通タブレット修理・相談センター」にご連絡ください。そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。火災・やけど・感電の原因となります。

## ⚠注意



調理台や加湿器のそば、ほこりの多い場所などで使用したり、置いたりしないでください。  
感電・火災の原因となることがあります。



振動している場所や傾いたところなどの不安定な場所に置かないでください。  
けがの原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してください。  
誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりします。

## 取り扱い上のご注意

### ○ 水をかけないでください。

ACアダプタ、卓上ホルダは防水性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

### ○ 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。

## 使用上の注意事項

- タブレット端末の電源がONの状態でも充電することができますが、その場合の充電時間は長くなります。
- 充電中はタブレット端末や卓上ホルダ、AC アダプタが温くなる場合がありますが、異常ではありません。
- 使用中にラジオ、テレビなどに雑音が入るときは、卓上ホルダをラジオ、テレビから遠ざけ、なるべく離れた場所でご使用ください。
- 充電中にランプが消灯してしまう場合は、正しく充電できる環境にないか、または充電異常の可能性があります。通信中の場合は、直ちに終了してください。卓上ホルダからタブレット端末を外してセットし直し、正しい方法でもう一度充電を行ってください。

## 充電／接続のしかた

○ 充電表示・充電時間はタブレット端末の取扱説明書をご覧ください。

## 故障かな？と思ったら

タブレット端末が充電できなかったり、充電中のランプが点灯しなかったりした場合は、取扱説明書の「故障かな？と思ったら」をご覧ください。点検をしても直らない場合には、「富士通タブレット修理・相談センター」までお問い合わせください。

## 定格／仕様

入力	DC12.0V 2.0A
出力	DC12.0V 2.0A

仕様および外観は、性能向上のため予告なく変更することがあります。